





Postup vypnutí a zapnutí FVE




Postup vypnutí FVE



Je potřeba vypnout všechny zdroje elektrické energie – Panely, Baterie, Měniče

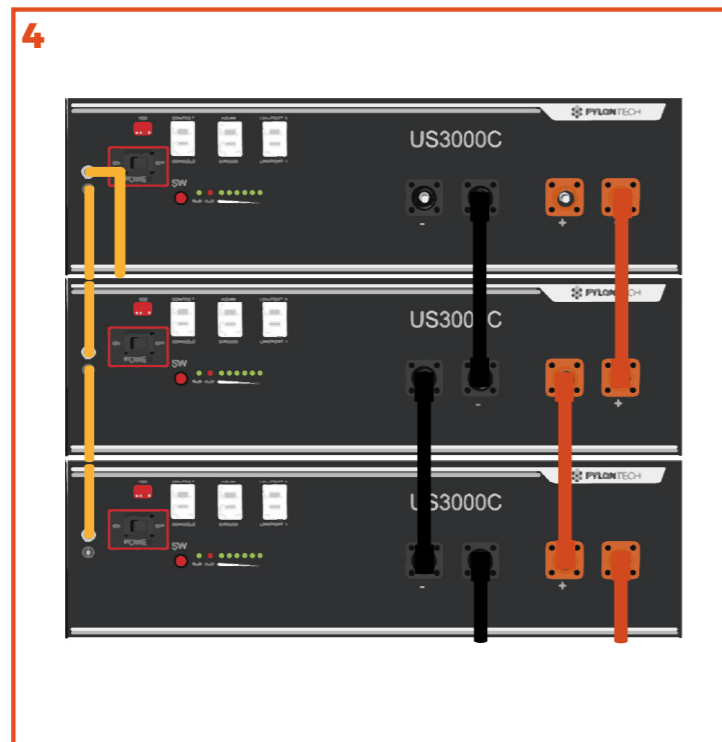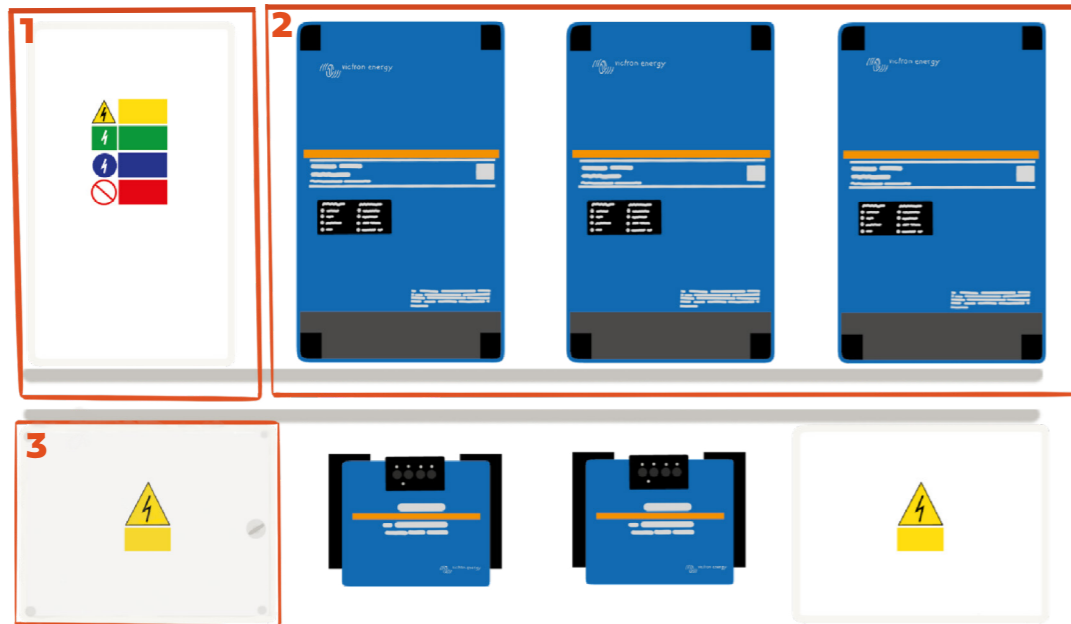


1. Vypnout U-f guard napájení a pak vypnout U-f guard měření

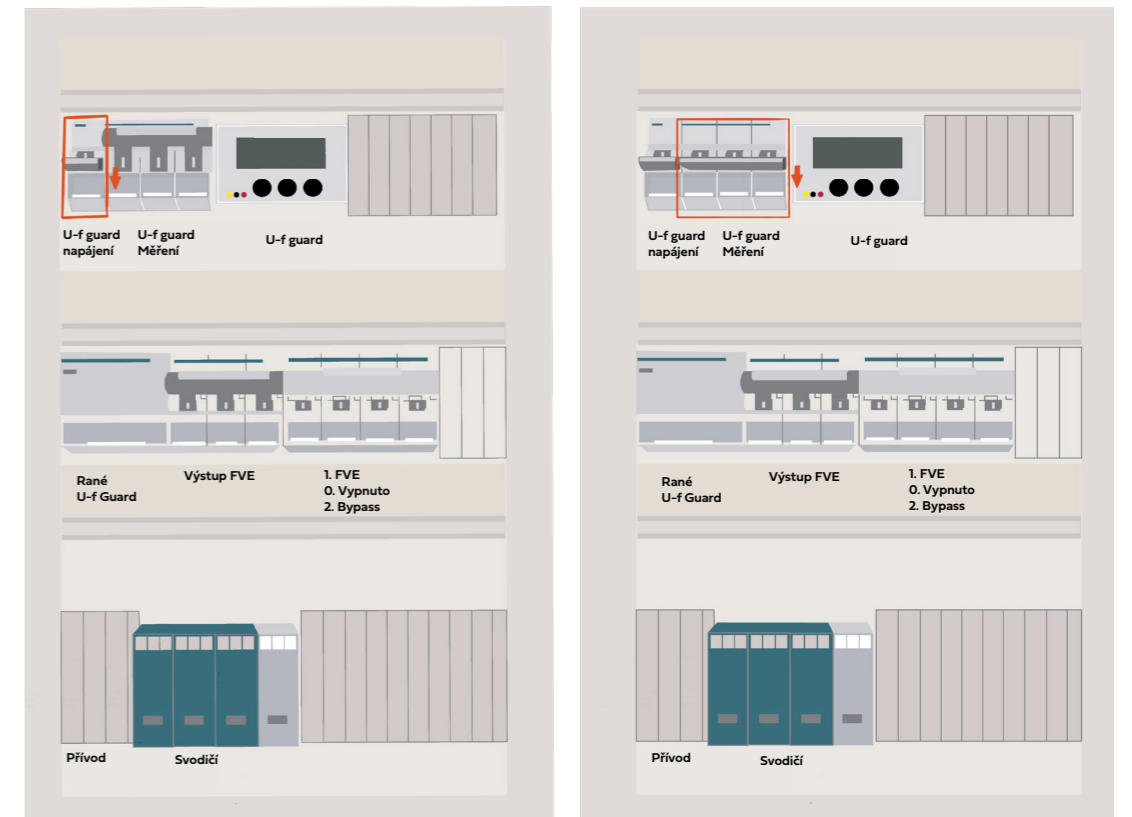

2. Vypnout výstup z FVE


Pokud je vypínač v poloze II - Bypass, odebíráte energii pouze ze sítě. Do této polohy uveďte přepínač v případě jakékoliv poruchy na FVE.

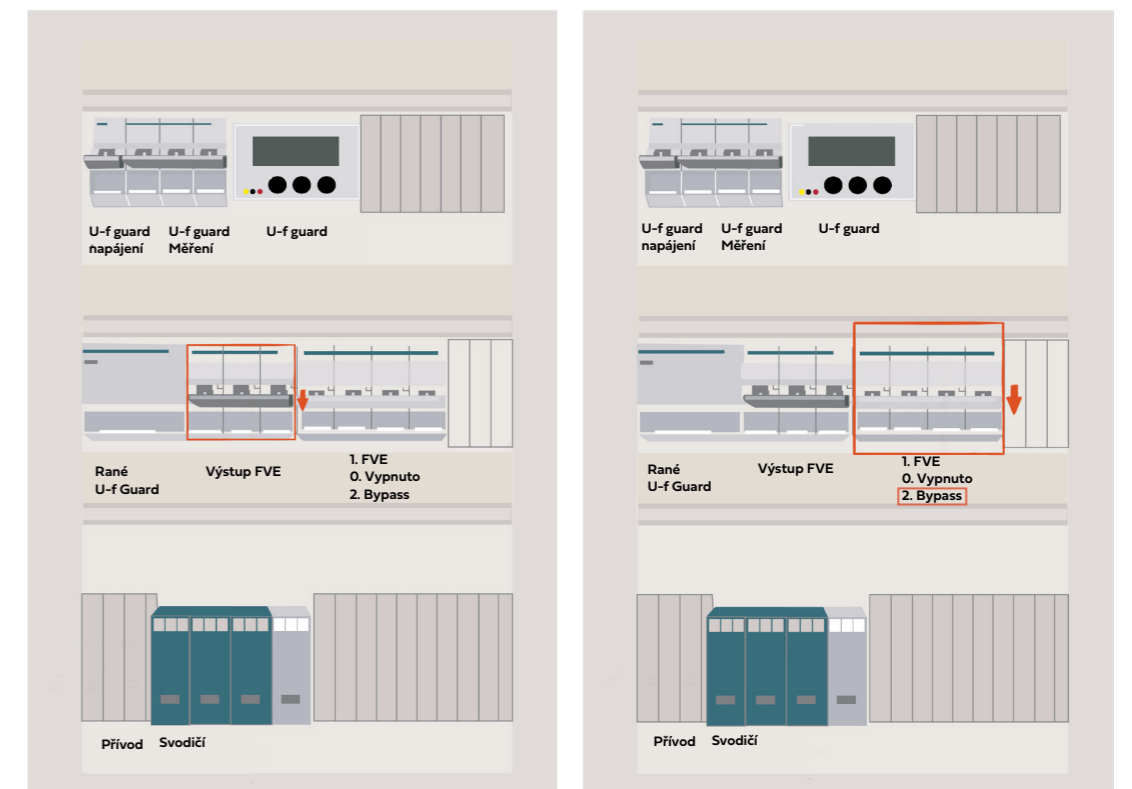



Postup zapnutí FVE

3. Vypnout Jističe stringů

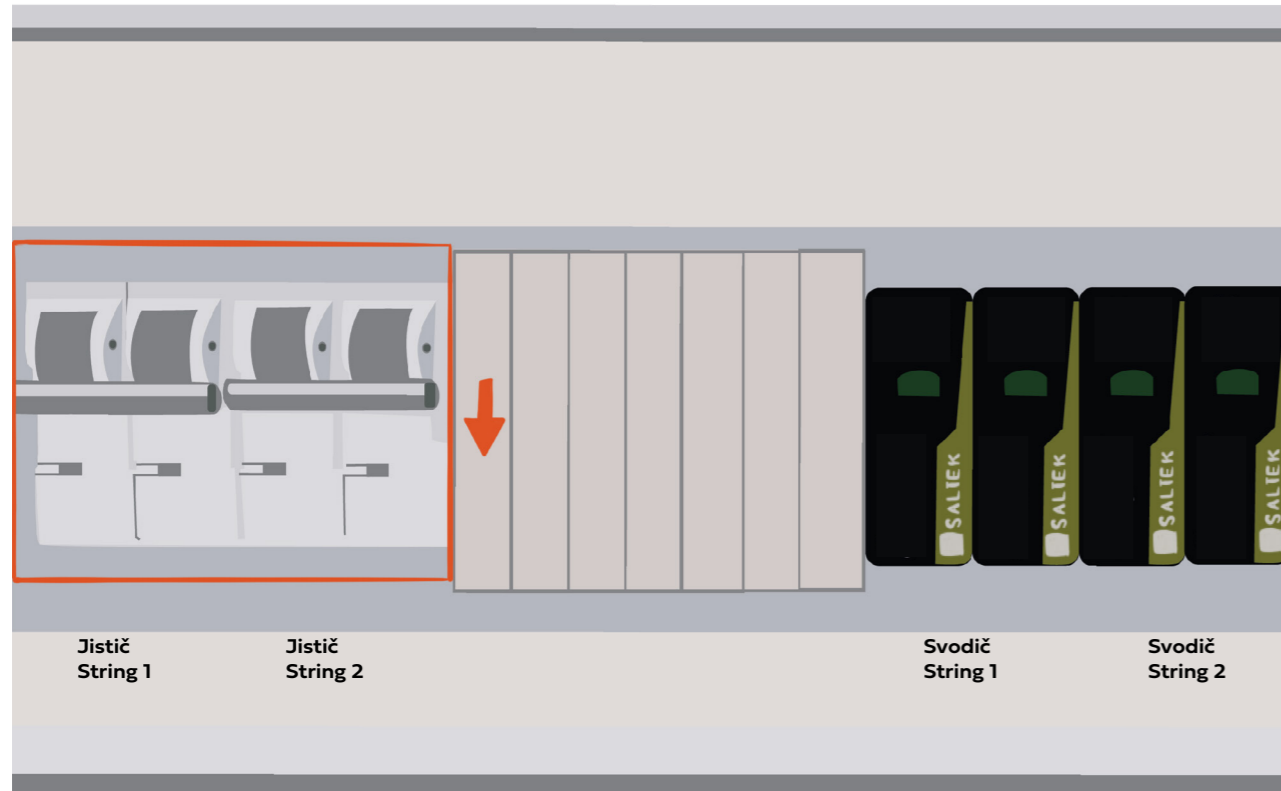


4. Vypnout všechny baterie




Je potřeba postupně zapnout všechny zdroje elektrické energie.


1. Zapnout U-f guard napájení a pak zapnout U-f guard měření

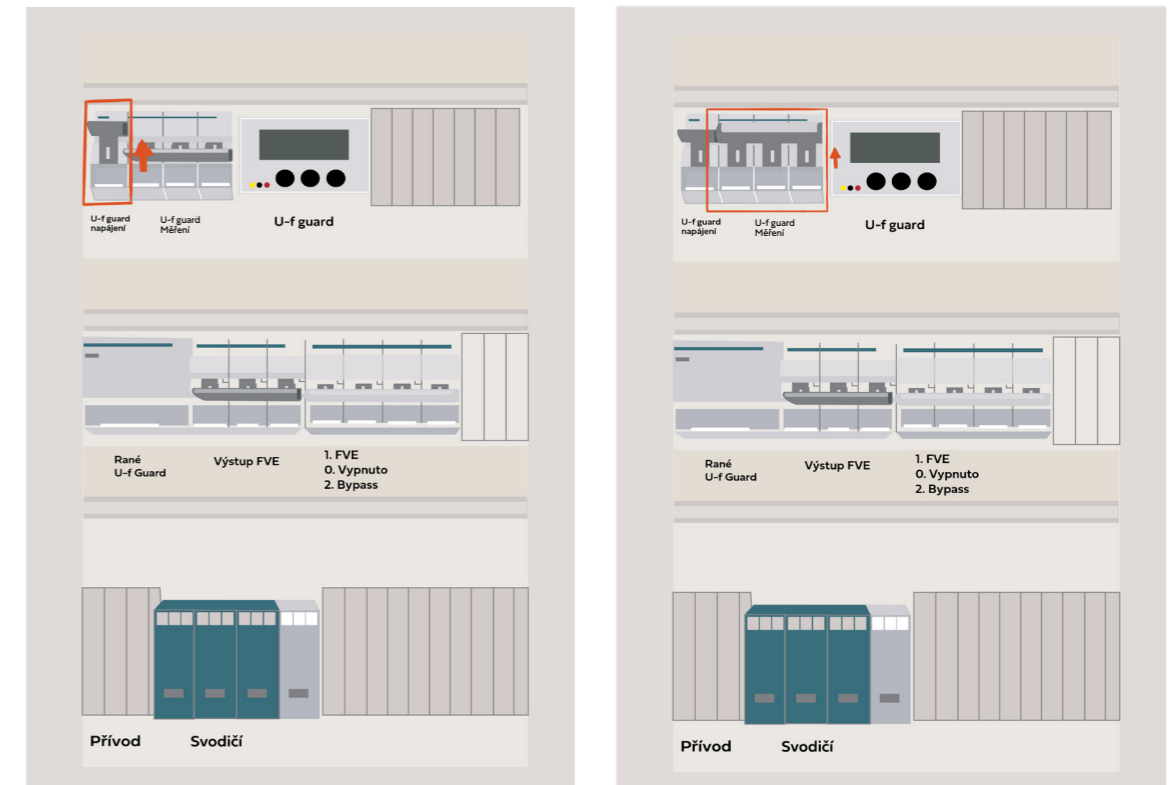

2. Zapnout výstup z FVE

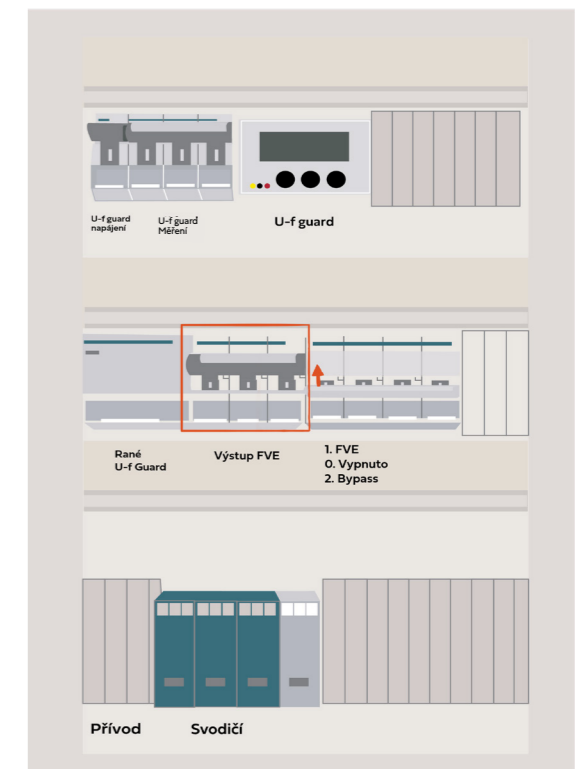

3. Zapnout Jističe stringů

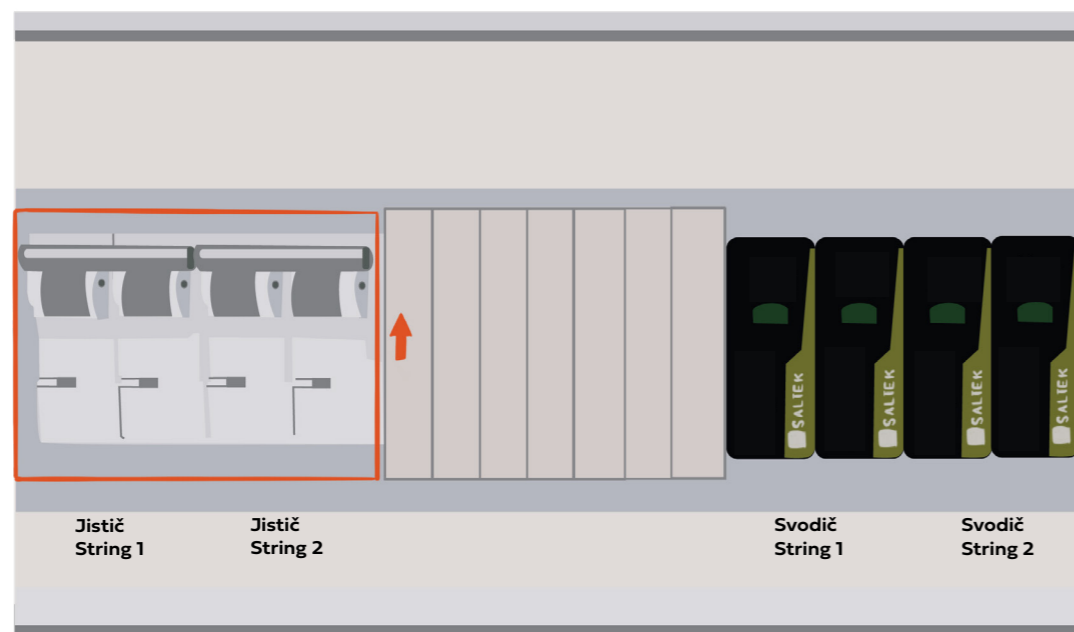

4. Zapnout všechny baterie



5. Přepnout přepínač sítě

